



Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
AK10
AL10

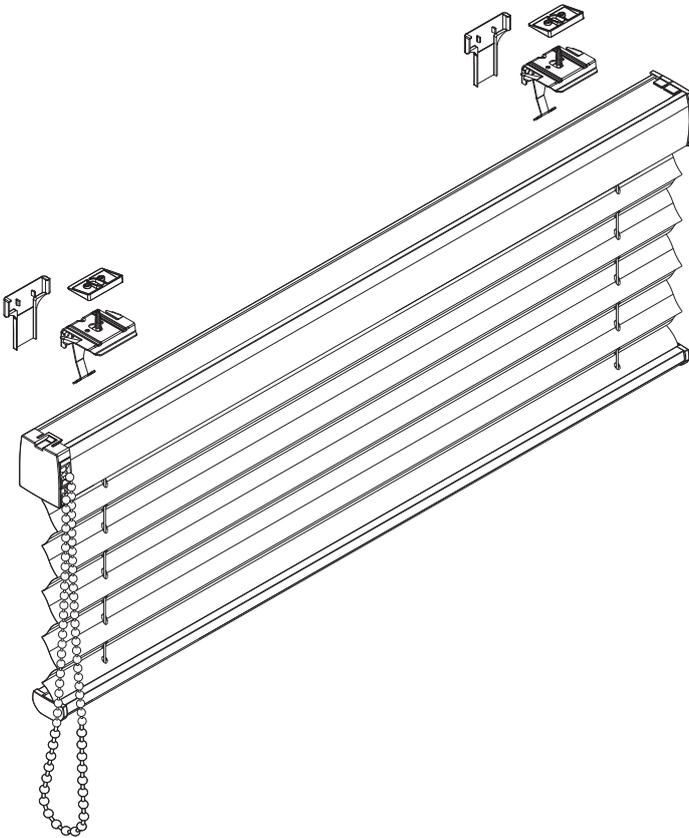

| Anlagenbreite | Anzahl der Bauteile | | | |
|---------------|---------------------|---------|---|---|
| | | | | |
| 0 - 80 cm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 81 - 150 cm | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 151 - 220 cm | 4 | 4 <td 4 | 4 | |
| 221 - 230 cm | 5 | 5 | 5 | 5 |

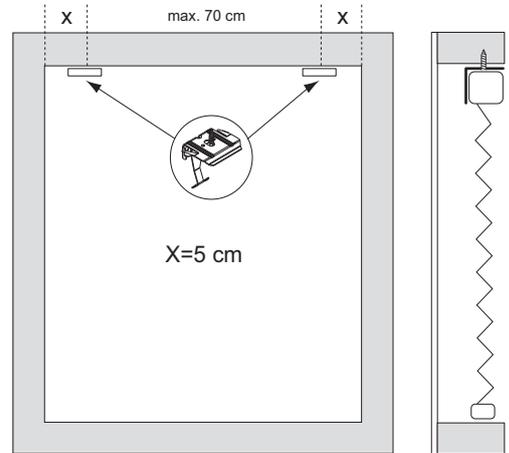

Montage der Abdeckkappen

1

Keile (11°) optional bei schräger Glasleiste

1A

Montage

3

Reihenfolge Schiene einklippen

3-A1

3-A2

Trägermontage


2

Bedienung

4

Die vordere Kette hebt den Behang, Die hintere Kette senkt den Behang.


Demontage

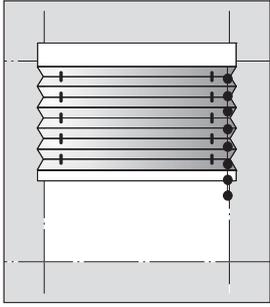

Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

Modell
AK10
AL10

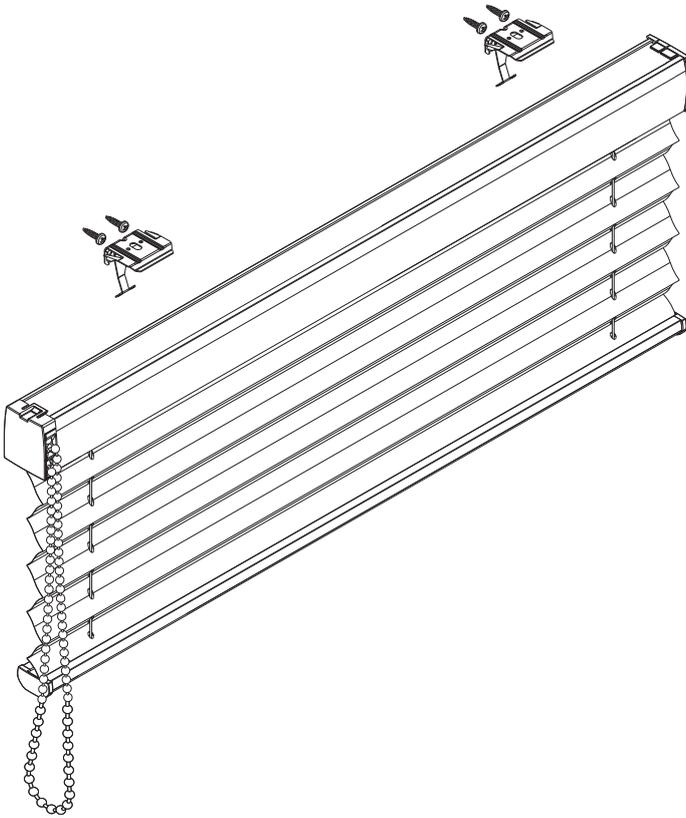

| Anlagenbreite | Anzahl der Bauteile | |
|---------------|---------------------|----|
| | | |
| 0 - 80 cm | 2 | 4 |
| 81 - 150 cm | 3 | 6 |
| 151 - 220 cm | 4 | 8 |
| 221 - 230 cm | 5 | 10 |

