



Deckenmontage / Glasleistenmontage [D1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell
PR10/15**

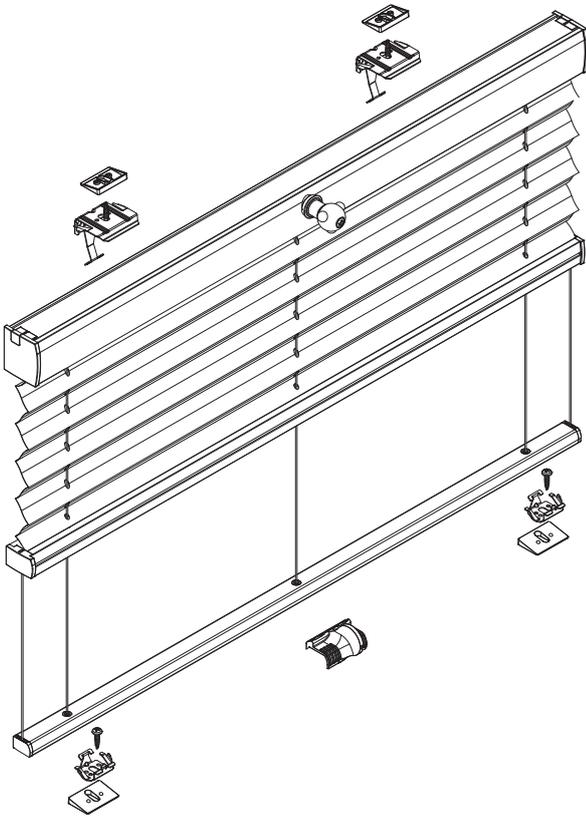

| Anlagenbreite | Anzahl der Bauteile | | | | |
|---------------|---------------------|----|---|---|----|
| | | | | | |
| 0 - 80 cm | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 81 - 115 cm | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 |
| 116 - 150 cm | 5 | 10 | 5 | 1 | 10 |
| 151 - 185 cm | 6 | 12 | 6 | 1 | 12 |
| 186 - 220 cm | 7 | 14 | 7 | 1 | 14 |
| 221 - 230 cm | 8 | 16 | 8 | 1 | 16 |

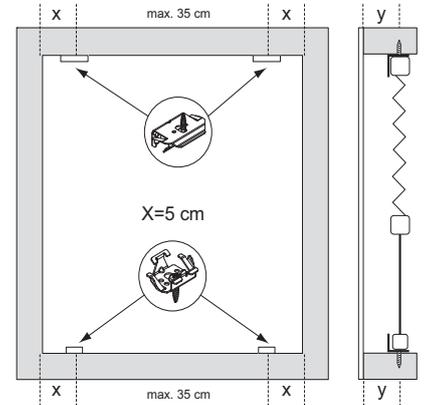

Trägermontage

1

Keile (11°) optional bei schräger Glasleiste

1A

Reihenfolge montage

3 Hinweis: ggf. vor dem Einklippen Stahlseil entspannen!

Reihenfolge Schiene einklippen

3-A1 **3-A2**

3-B1 **3-B2**

Trägermontage (untere Schiene)

2

Stahlseilspannung

4


Nach rechts bzw. links schieben um Stahlseil zu spannen bzw. entspannen

Bedienung

5

Zum Öffnen und Schließen bitte Kurbelende auf den Drehknopf auf der Schiene setzen und nach rechts/links drehen.


Demontage

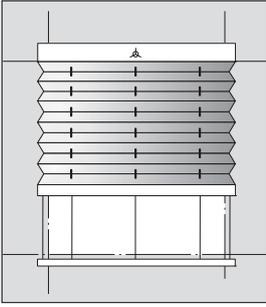

Aufmontage / Wandmontage [W1]

- Beim Öffnen Produkt nicht mit scharfem Messer beschädigen!
- Schrauben-Montage: Schraubenzieher Größe 2 (POZIDRIVE) verwenden. Keinen Akkuschrauber nutzen.
- Schienen-Demontage: Schraubenzieher, flach, Größe 2 verwenden.
- Ausschließlich die mitgelieferten Originalschrauben verwenden!

**Modell
PR10/15**

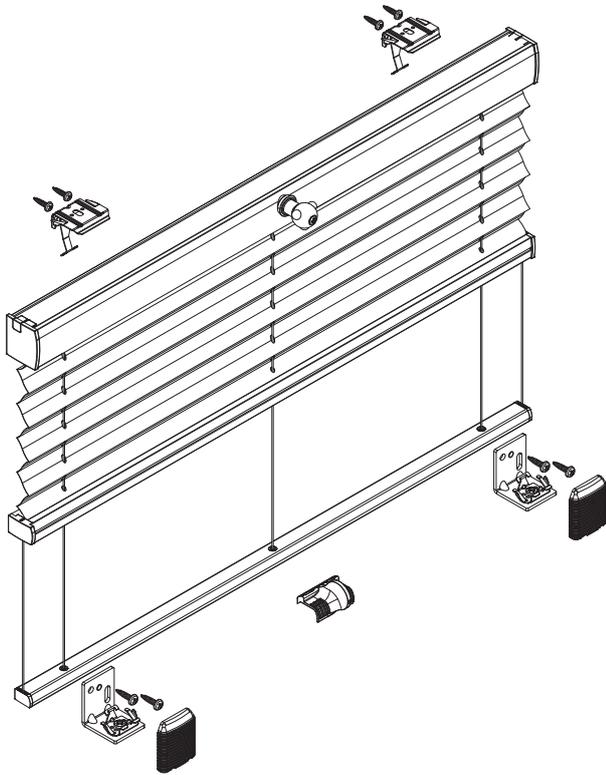

| Anlagenbreite | Anzahl der Bauteile | | | | | | |
|---------------|---------------------|---|---|---|---|----|---|
| | | | | | | | |
| 0 - 80 cm | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 |
| 81 - 115 cm | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | 4 |
| 116 - 150 cm | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 5 |
| 151 - 185 cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 24 | 6 |
| 186 - 220 cm | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 28 | 7 |
| 221 - 230 cm | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 32 | 8 |

